


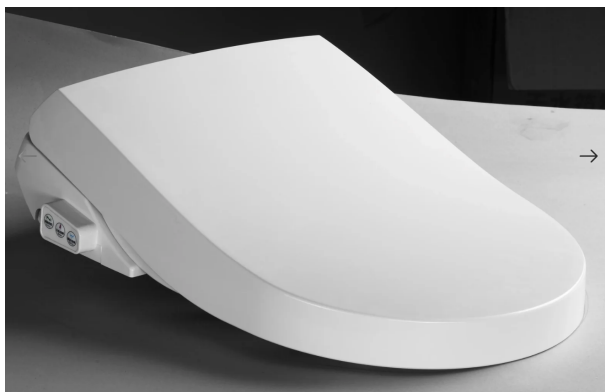

JAPANISCHER DUSCH-WC-SITZ LUXE SILVER V2 – TOPTOILET

UGS: 10097

479.00 CHF TVA incluse

TECHNISCHE DATEN

- Vorder- und Hinterreinigung mit warmem Wasser
- Wassertemperatur einstellbar auf 4 Stufen
- Strahldruck einstellbar
- Düsenposition einstellbar
- Massagestrahl mit oszillierender Bewegung
- Sofortige Wassererwärmung
- Selbstreinigende ABS-Düse mit zwei Strahlen
- Abnehmbarer Düsenkopf
- **Beheizbarer Sitz** einstellbar auf 4 Stufen
- **Warmlufttrocknung** einstellbar auf 4 Stufen
- **Funkfernbedienung** mit Wandhalterung
- Integriertes seitliches Bedienfeld
- Automatisches Programm
- Kindgerechtes Programm
- Automatischer Anwesenheitssensor
- Geruchsneutralisierer mit Bambuskohle
- Blaue LED-Nachtbeleuchtung
- Absenkautomatik für Sitz und Deckel
- Entleerungsfunktion für den Puffertank
- Material: antibakterielles Polypropylen
- Farbe: weiß
- Abmessungen: ca. 51 × 41 × 14,5 cm
- Befestigungsabstand einstellbar von 12 bis 18 cm
- Nettogewicht: 6,5 kg
- Stromversorgung: 220 V / 16 A
- Maximale Leistung: 1.600 W
- Länge des Stromkabels: 1,5 m
- Integrierter FI-Schutzschalter
- Wasserdruck: 0,8 bis 7 bar
- Maximale Wasserhärte: 30 °TH

- Garantie: 2 Jahre, Rücksendung an Werkstatt
- **Kompatibel mit WC-Sitzerhöhung Ashby Lift - Art.-Nr. 10098**

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [WC-Erhöhlungen mit Armlehnen](#)

*Die Installation durch einen Fachmann wird empfohlen, um einen vorschriftsmässigen elektrischen und hydraulischen Anschluss zu gewährleisten.
Ein zugänglicher Wasseranschluss und eine geerdete Steckdose müssen in der Nähe der Toilette vorhanden sein.
TopToilet rät insbesondere von der Verwendung einer Mehrfachsteckdose zur Stromversorgung seiner elektrischen Modelle ab.*

JAPANISCHER WC-SITZ SILVER V2 – TOPTOILET

Der **Silver V2 von TopToilet** ist ein elektronischer japanischer WC-Sitz, der entwickelt wurde, um den Komfort und die Intimhygiene im Alltag zu verbessern. Er ersetzt den vorhandenen WC-Sitz und sorgt für eine Vorder- oder Hinterreinigung mit warmem Wasser, direkt von der Toilettenschüssel aus.

Die Wassertemperatur, der Strahldruck und die Position der Düse können nach den Vorlieben des Benutzers eingestellt werden. Die oszillierende Bewegung der Düse sorgt für eine gleichmäßigere Reinigung, während ihre selbstreinigende Funktion dazu beiträgt, eine gute Hygiene zwischen den einzelnen Nutzungen zu bewahren.

Der Silver V2 verfügt außerdem über einen **beheizbaren Sitz** und ein **Warmluft-Trocknungssystem**, die beide auf vier Stufen einstellbar sind. Diese Funktionen ermöglichen es, die für die Toilette notwendigen Handgriffe zu reduzieren und die Verwendung von Toilettenpapier zu begrenzen.

Die wichtigsten Bedienelemente sind über die **mitgelieferte Funkfernbedienung** zugänglich. Diese kann an ihrer Wandhalterung installiert werden, um leicht erreichbar zu bleiben. Ein seitliches Bedienfeld ermöglicht es auch, die wesentlichen Funktionen direkt vom WC-Sitz aus zu nutzen.

Das automatische Programm führt die wichtigsten Wasch- und Trocknungsfunktionen nacheinander aus. Ein Kinderprogramm passt die Funktionsweise des Geräts für eine sanftere und vereinfachte Nutzung an.

Für mehr Komfort ist der Silver V2 mit einem **Anwesenheitssensor**, einem Geruchsneutralisierer mit Bambuskohle, einer **blauen LED-Nachtbeleuchtung** und einem Absenkautomatik-Mechanismus für Sitz und Deckel ausgestattet.

Sein einstellbarer Befestigungsabstand ermöglicht die Anpassung an zahlreiche Standard-Toilettenschüsseln.

PRODUKTMERKMALE

- Vorder- und Hinterreinigung mit warmem Wasser
- Sofortige Wassererwärmung
- Beheizbarer Sitz

- Warmlufttrocknung
- Funkfernbedienung
- Automatisches Programm und Kinderprogramm
- Integrierter Anwesenheitssensor
- Geruchsneutralisierer mit Bambuskohle

LIEFERUMFANG

- Japanischer WC-Sitz Silver V2
- Funkfernbedienung
- Wandhalterung für die Fernbedienung
- Anschlussschlauch 1 m
- Dreiwegehahn aus Metall
- Befestigungsplatte
- Positionierungsschienen
- Spreizdübel
- Anschlusszubehör
- Bedienungsanleitung

Der japanische WC-Sitz Silver V2 ist kompatibel mit der WC-Sitzerhöhung Ashby Lift – Art.-Nr. 10098 (siehe Foto) und bietet eine Erhöhung von ca. 10 cm (7 cm + Höhe des WC-Sitzes).

