


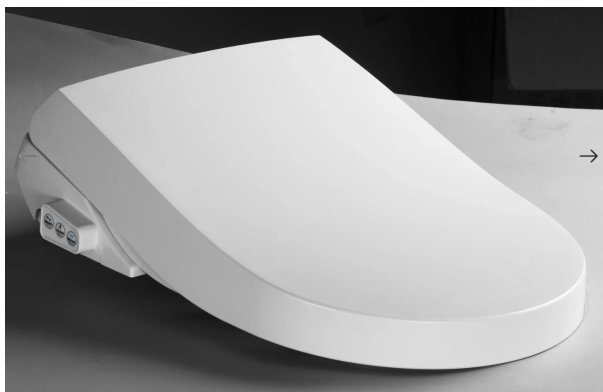

ABATTANT WC JAPONAIS LUXE SILVER V2 – TOPTOILET

UGS: 10097

479.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lavage avant et arrière à l'eau chaude
- Température de l'eau réglable sur 4 niveaux
- Pression du jet réglable
- Position de la buse réglable
- Jet massant avec mouvement oscillant
- Chauffage instantané de l'eau
- Buse autonettoyante en ABS à deux jets
- Tête de buse amovible
- **Siège chauffant** réglable sur 4 niveaux
- **Séchage à l'air chaud** réglable sur 4 niveaux
- **Télécommande** radiofréquence avec support mural
- Panneau de commande latéral intégré
- Programme automatique
- Programme adapté aux enfants
- Détecteur de présence automatique
- Désodorisant au charbon de bambou
- Éclairage nocturne LED bleu
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Fonction de vidange du réservoir tampon
- Matériau : polypropylène antibactérien
- Couleur : blanc
- Dimensions : environ 51 × 41 × 14,5 cm
- Entraxe de fixation réglable de 12 à 18 cm
- Poids net : 6,5 kg
- Alimentation électrique : 220 V / 16 A
- Puissance maximale : 1 600 W
- Longueur du câble électrique : 1,5 m
- Disjoncteur différentiel intégré
- Pression d'alimentation en eau : de 0,8 à 7 bars

- Dureté maximale de l'eau : 30 °TH
- Garantie : 2 ans, retour atelier
- **Compatible avec Réhausseur Asby Lift - UGS.10098**

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes,](#)
[Réhausse WC avec accoudoirs](#)

L'installation par un professionnel est recommandée afin de garantir un raccordement électrique et hydraulique conforme.

Une arrivée d'eau accessible et une prise électrique reliée à la terre sont nécessaires à proximité des toilettes.

TopToilet déconseille notamment l'utilisation d'une multiprise pour alimenter ses modèles électriques.

ABATTANT WC JAPONAIS SILVER V2 – TOPTOILET

Le **Silver V2 de TopToilet** est un abattant WC japonais électronique conçu pour améliorer le confort et l'hygiène intime au quotidien. Il remplace l'abattant existant et assure un lavage avant ou arrière à l'eau chaude, directement depuis la cuvette des toilettes.

La température de l'eau, la pression du jet et la position de la buse peuvent être réglées selon les préférences de l'utilisateur. Le mouvement oscillant de la buse procure un lavage plus homogène, tandis que sa fonction autonettoyante contribue à préserver une bonne hygiène entre chaque utilisation.

Le Silver V2 dispose également d'un **siège chauffant** et d'un **système de séchage à l'air chaud**, tous deux réglables sur quatre niveaux. Ces fonctions permettent de réduire les gestes nécessaires à la toilette et de limiter l'utilisation du papier toilette.

Les principales commandes sont accessibles depuis la **télécommande radiofréquence fournie**. Celle-ci peut être installée sur son support mural afin de rester facilement accessible. Un panneau de commande latéral permet également d'utiliser les fonctions essentielles directement depuis l'abattant.

Le programme automatique enchaîne les principales fonctions de lavage et de séchage. Un programme destiné aux enfants adapte le fonctionnement de l'appareil pour une utilisation plus douce et simplifiée.

Pour davantage de confort, le Silver V2 est équipé d'un **détecteur de présence**, d'un désodorisant au charbon de bambou, d'un **éclairage nocturne LED bleu** et d'un mécanisme de descente amortie du siège et du couvercle.

Son entraxe de fixation réglable permet de l'adapter à de nombreuses cuvettes standards.

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

- Lavage intime avant et arrière à l'eau chaude
- Chauffage instantané de l'eau
- Siège chauffant
- Séchage à l'air chaud
- Télécommande radiofréquence
- Programmes automatique et enfant

- Détecteur de présence intégré
- Désodorisant au charbon de bambou

CONTENU DU KIT

- Abattant WC japonais Silver V2
- Télécommande radiofréquence
- Support mural pour la télécommande
- Flexible de raccordement de 1 m
- Robinet à trois voies en métal
- Platine de fixation
- Glissières de positionnement
- Boulons expansifs
- Accessoires de raccordement
- Manuel d'utilisation

L'abattant WC japonais Silver V2 est compatible avec le rehausseur WC Ashby Lift – UGS 10098 (voir photo), offrant une réhausse d'environ 10cm (7cm + Hauteur de l'abattant).

